

MONTAGE ET INSTALLATION

Appui pour planchers Cigular EcoLine 2.0

À considérer avant la pose



Avant le début de la pose, veuillez lire attentivement les instructions d'installation. Les surfaces d'appui doivent être planes, propres, sèches et exemptes de graisse. Les bavures doivent être éliminées et les trous bouchés. Les appuis pour planchers Cigular EcoLine sont autocollants sur la face inférieure et ne doivent donc pas être sécurisés séparément en présence de vent.

1. Support de l'appui pour planchers Cigular EcoLine 2.0 à la livraison




2. Décoller le film de protection avant l'utilisation



3. Positionnement de l'appui



4. Raccordement facile grâce au système de queue d'aronde

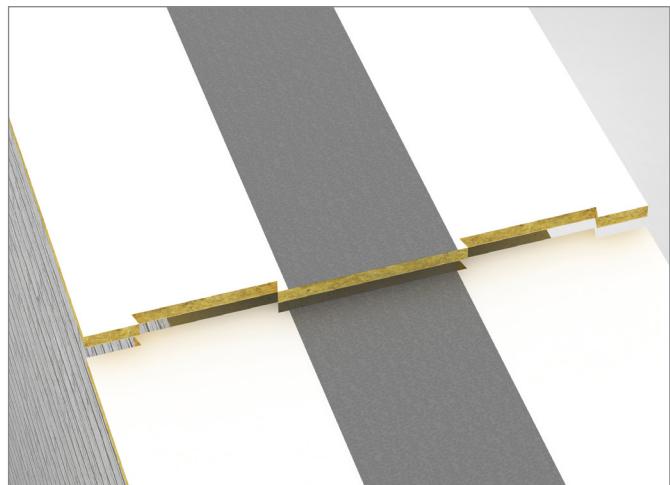





5. Aligner sur la maçonnerie



6. Découpe sur mesure à l'aide d'un cutter

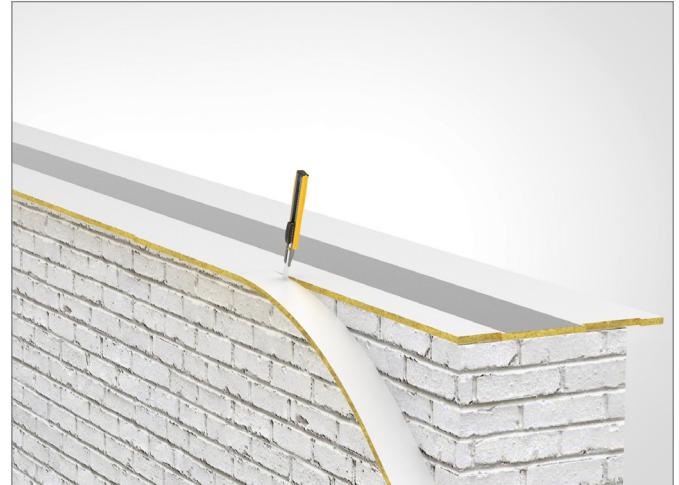

7. Bétonnage / pose de l'appui sur la maçonnerie

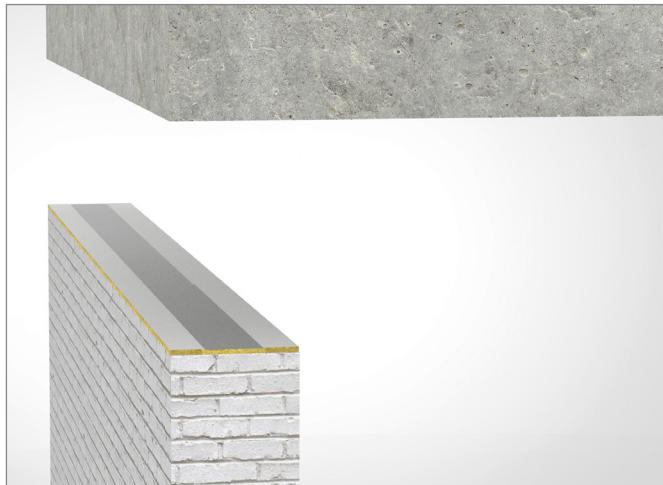

8. Montage terminé





Calenberg Ingenieure GmbH
Am Knübel 2-4
31020 Salzgitter | Allemagne

Tél. + 49 5153-9400-0
Fax + 49 5153-9400-49

info@calenberg-ingenieure.de
www.calenberg-ingenieure.fr

A LISEGA Group Company



Le contenu de cette publication est l'aboutissement d'un important travail de recherche et d'expériences acquises en matière d'application. Toutes les informations et remarques sont fournies sur la base de nos connaissances actuelles ; elles ne constituent aucune promesse de qualité et ne libèrent pas l'utilisateur de procéder lui-même à un contrôle en ce qui concerne les droits de propriété de tiers. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, indépendamment de leur nature et du motif juridique, résultant des conseils donnés dans cette publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du perfectionnement du produit.