

Cisador 1700


Appui en élastomère destiné à l'isolation vibratoire

Caractéristiques du produit

DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur	850 mm	
Largeur	650 mm	
Épaisseur	15 mm	
Poids	14 kg / m ²	
Découpe	Sur demande	

PROPRIÉTÉS	
Matériaux	EPDM microcellulaire à alvéoles fermées
Charge permanente	$\leq 1,7 \text{ N/mm}^2$
Charge permanente + charge dynamique	$\leq 3,0 \text{ N/mm}^2$
Pointes de charge (rares et de courte durée)	$\leq 7,0 \text{ N/mm}^2$
Tenue en température	-40 °C + 100 °C
Comportement au feu	B2 selon DIN 4102 (normalement inflammable)
Absorption d'eau	< 2 %

Fréquence propre

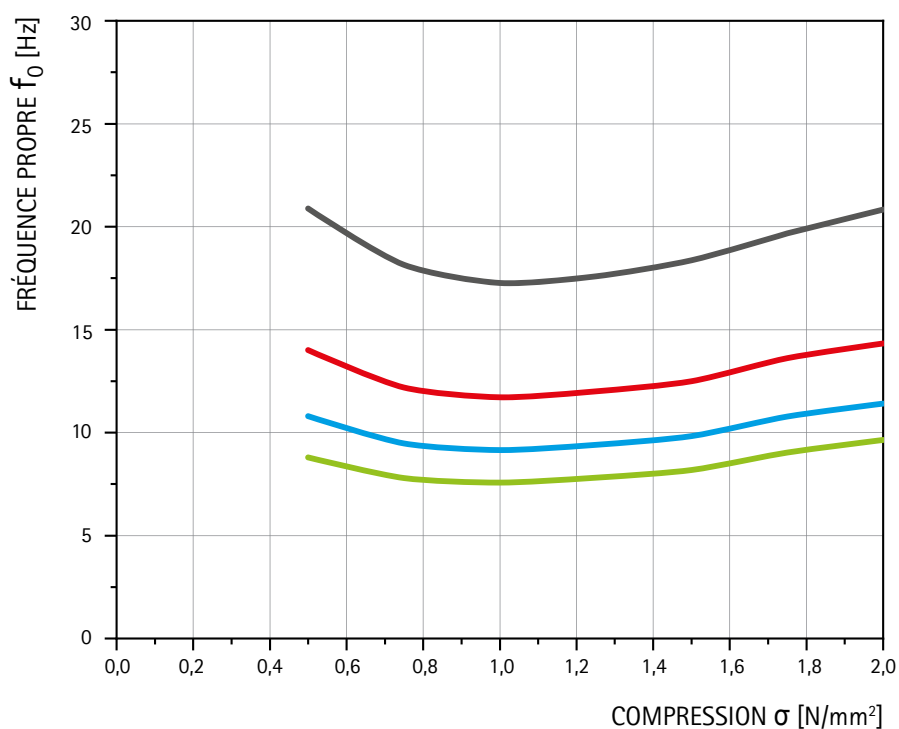

DIAGRAMME


Le diagramme ci-contre montre la fréquence propre d'un oscillateur à une dimension avec Cisador 1700 comme élément élastique pour une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s.

- t = 15 mm
- t = 30 mm
- t = 45 mm
- t = 60 mm

Cisador 1700


Appui en élastomère destiné à l'isolation vibratoire

Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (15 mm)


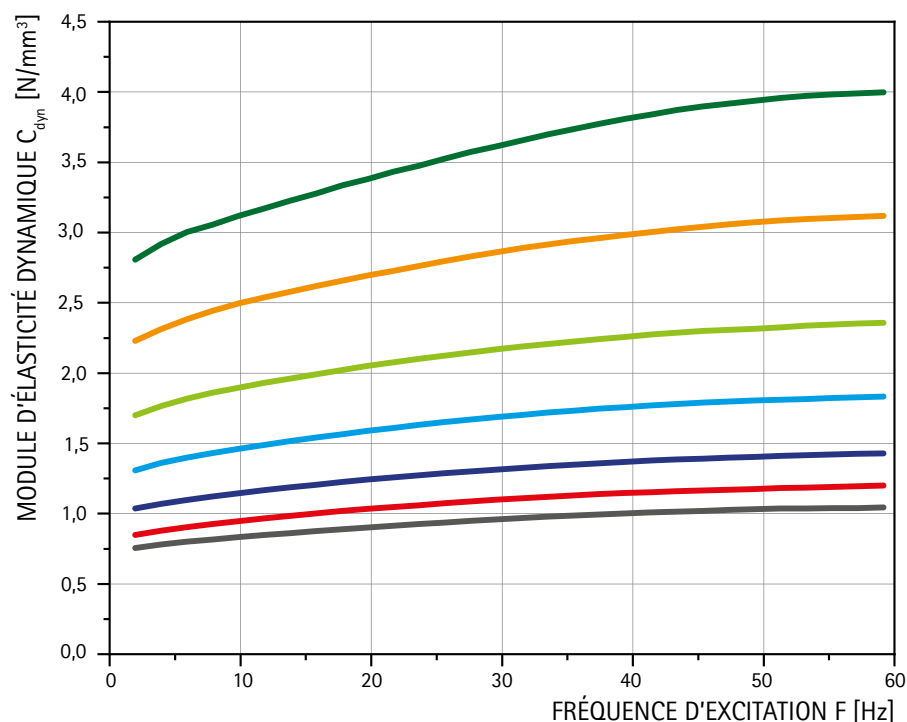


DIAGRAMMES

Les diagrammes ci-contre montrent les modules d'élasticité dynamiques dans le cas d'une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s et pour différentes contraintes de compression verticales.

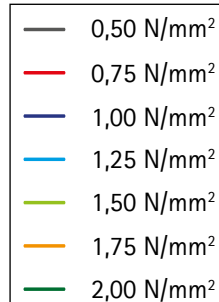


Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (30 mm)

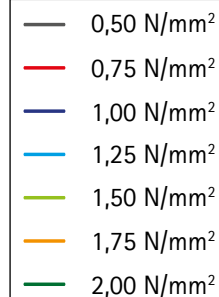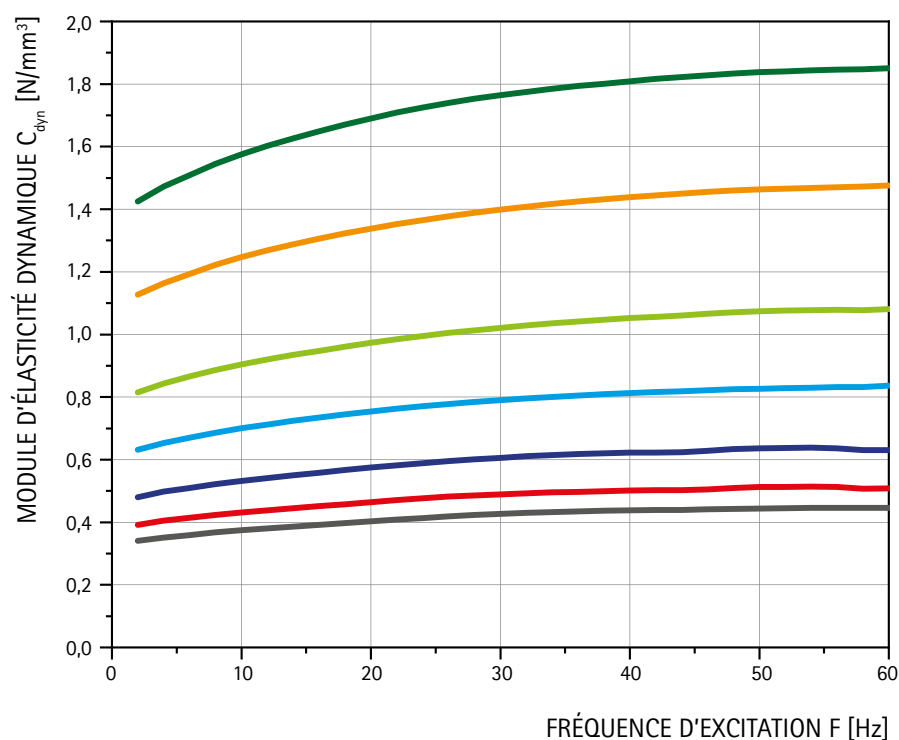

Cisador 1700


Appui en élastomère destiné à l'isolation vibratoire

Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (45 mm)


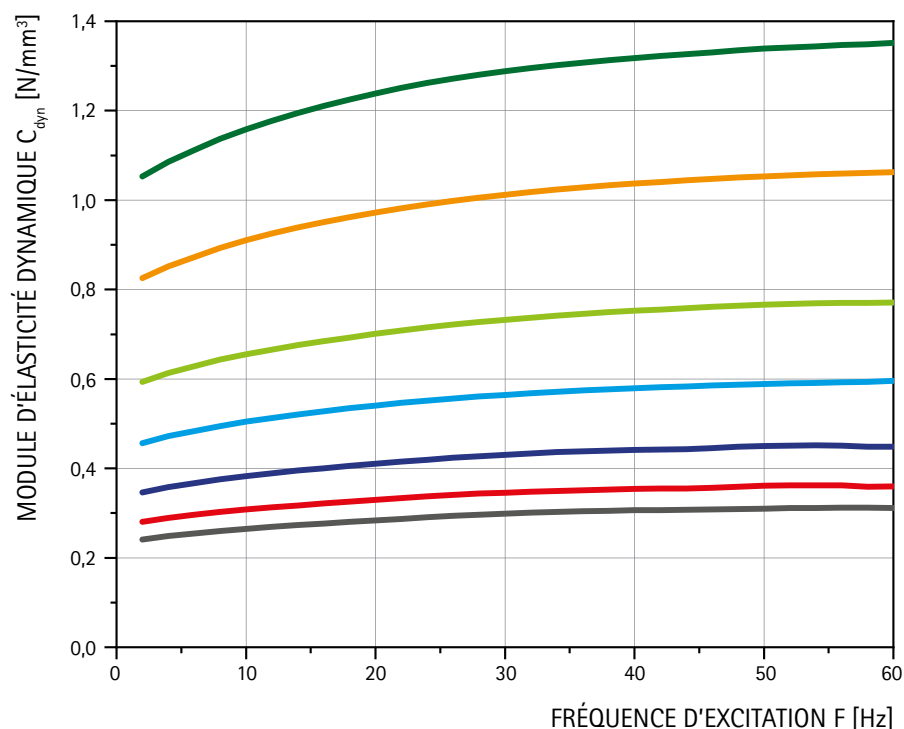


DIAGRAMMES

Les diagrammes ci-contre montrent les modules d'élasticité dynamiques dans le cas d'une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s et pour différentes contraintes de compression verticales.

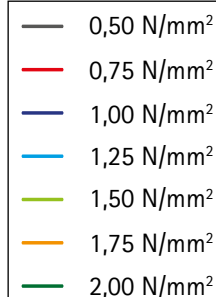


Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (60 mm)

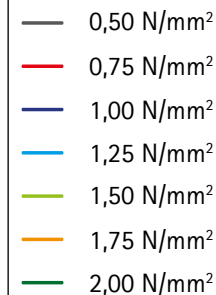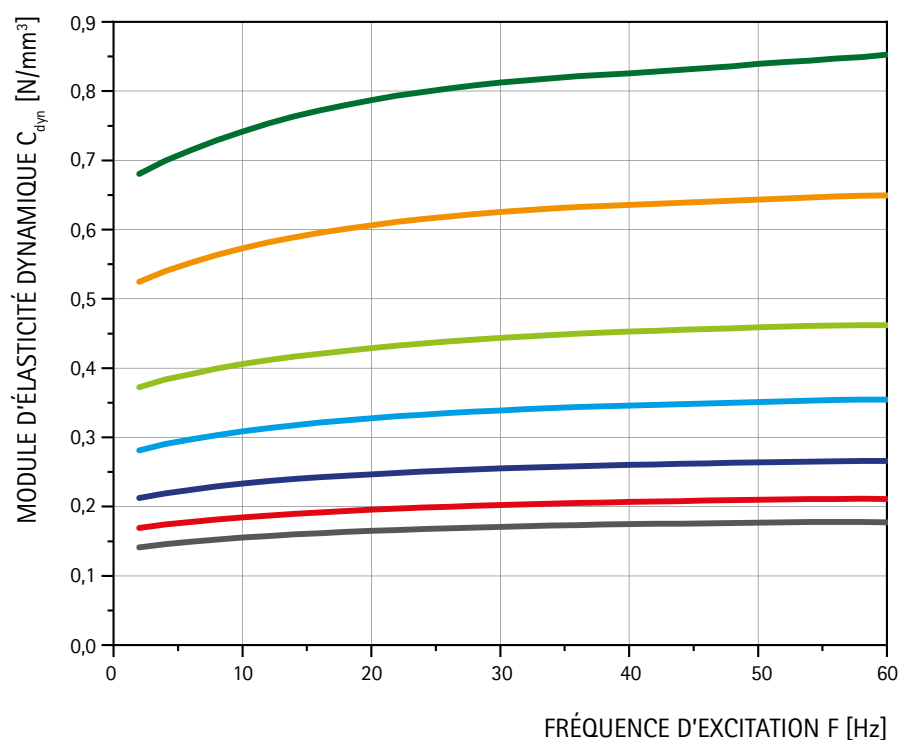


Cisador 1700

Appui en élastomère destiné à l'isolation vibratoire

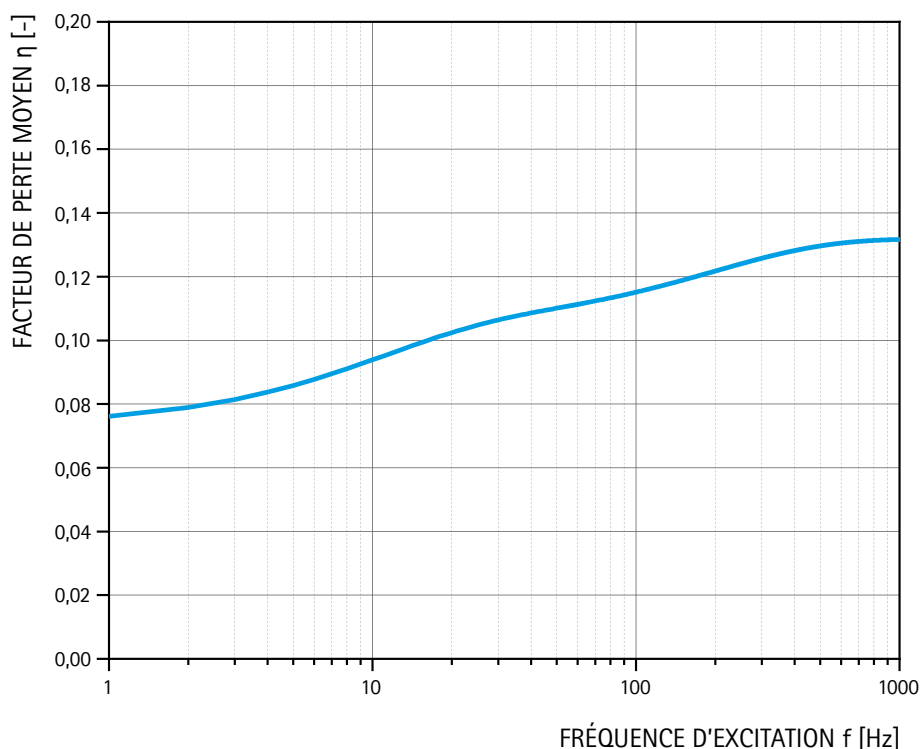Facteur de perte**DIAGRAMME**

Le facteur de perte est une grandeur qui permet de mesurer la perte d'énergie par cycle dans un système oscillant. Les valeurs représentées dans le diagramme ont été obtenues par une analyse DMA à l'aide de la méthode de la courbe maîtresse WLF avec une température de référence de 20 °C afin de pouvoir représenter une plage de fréquences aussi large que possible.

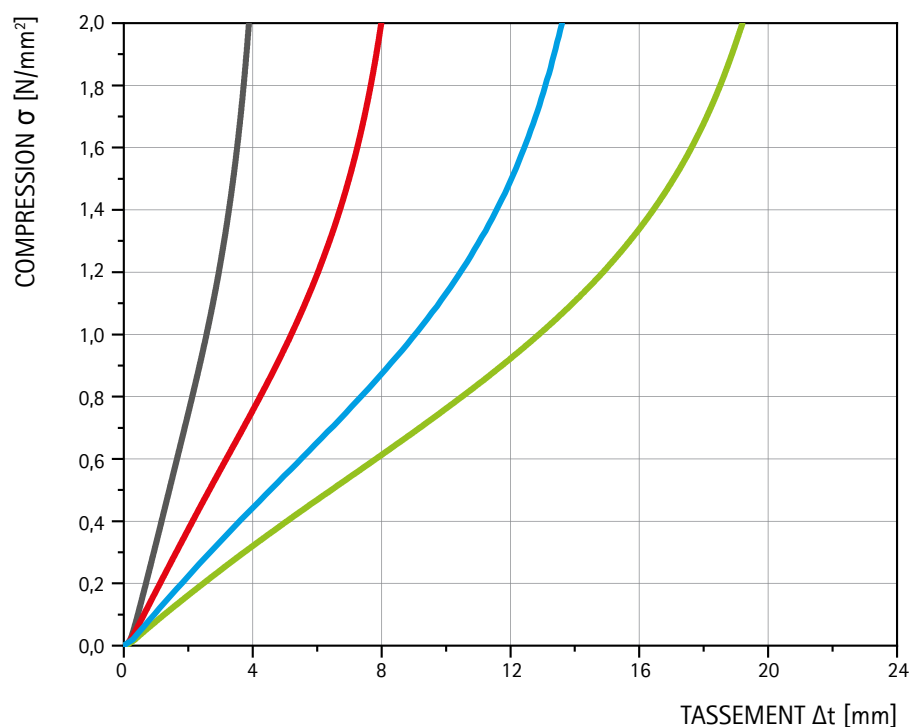Déformation en compression**DIAGRAMME**


Application de la pression uniaxiale contre la déformation verticale.

- t = 15 mm
- t = 30 mm
- t = 45 mm
- t = 60 mm

Cisador 1700

Appui en élastomère destiné à l'isolation vibratoire

Module de cisaillement

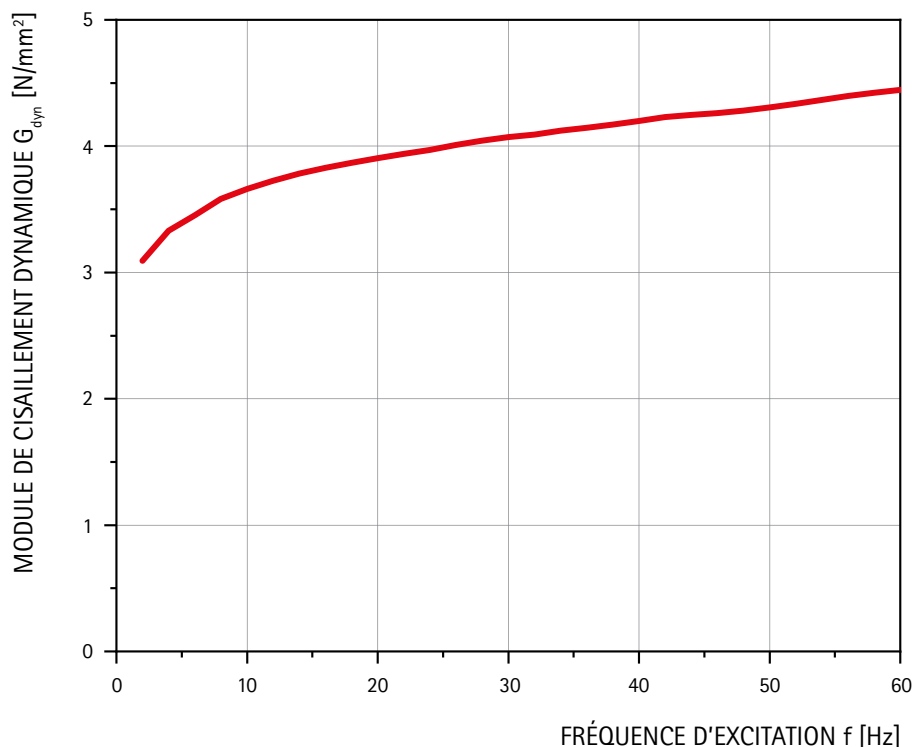

DIAGRAMME

Le diagramme ci-contre montre le module de cisaillement du Cisador 1700 de 15 mm d'épaisseur avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s en fonction de la fréquence. Pour les épaisseurs plus importantes, le module de cisaillement a tendance à être plus faible.

Le contenu de cette publication est l'aboutissement d'un important travail de recherche et d'expériences acquises en matière d'application. Toutes les informations et remarques sont fournies sur la base de nos connaissances actuelles ; elles ne constituent aucune promesse de qualité et ne libèrent pas l'utilisateur de procéder lui-même à un contrôle en ce qui concerne les droits de propriété de tiers. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, indépendamment de leur nature et du motif juridique, résultant des conseils donnés dans cette publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du perfectionnement du produit.

© Copyright – Calenberg Ingenieure GmbH – 2023

Rév. 0

15 février 2023

Calenberg Ingenieure GmbH | Am Knübel 2-4 | 31020 Salzhemmendorf | Allemagne | info@calenberg-ingenieure.de | www.calenberg-ingenieure.fr