




Caractéristiques du produit

DIMENSIONS ET POIDS		
Longueur	1000 mm	
Largeur	750 mm	
Épaisseur	20 mm	
Poids	5,0 kg / m ²	
Découpe	Sur demande	

PROPRIÉTÉS		
Matériaux	EPDM microcellulaire à alvéoles fermées	
Charge permanente	≤ 0,035 N/mm²	
Charge permanente + charge dynamique	≤ 0,060 N/mm ²	
Pointes de charge (rares et de courte durée)	≤ 0,300 N/mm ²	
Tenue en température	-40 °C + 70 °C	
Comportement au feu	B2 selon DIN 4102 (normalement inflammable)	
Absorption d'eau	≤ 5 %	

Fréquence propre

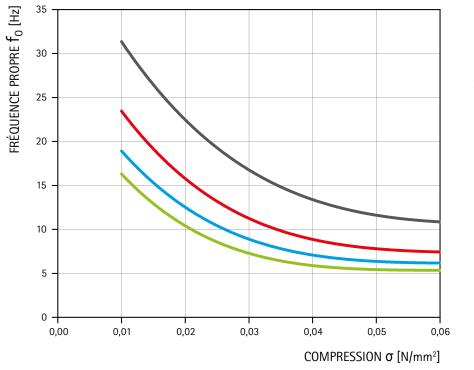


DIAGRAMME

Le diagramme ci-contre montre la fréquence propre d'un oscillateur à une dimension avec Cisador® 35 comme élément élastique pour une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s.





Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (20 mm)

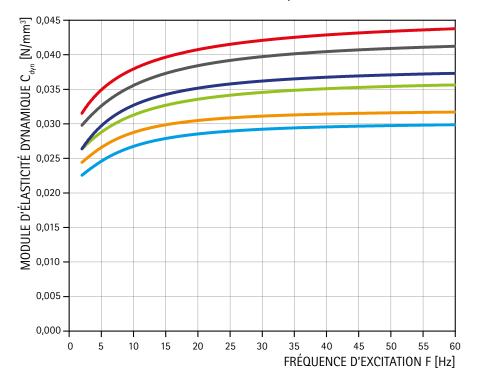


DIAGRAMMES

Les diagrammes ci-contre montrent les modules d'élasticité dynamiques dans le cas d'une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s et pour différentes contraintes de compression verticales.




Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (40 mm)

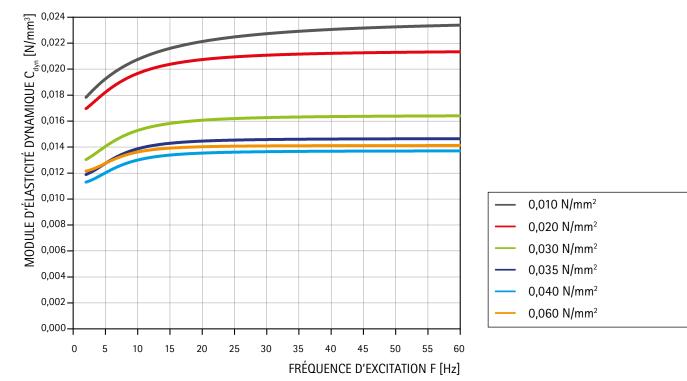




Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (60 mm)

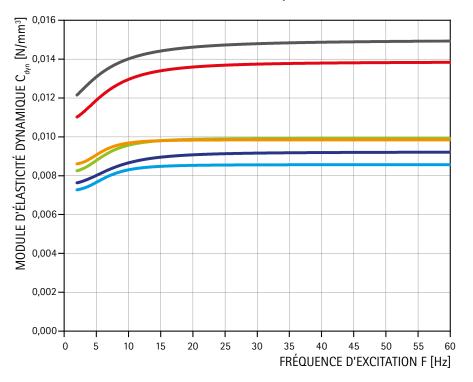



DIAGRAMMES

Les diagrammes ci-contre montrent les modules d'élasticité dynamiques dans le cas d'une excitation avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s et pour différentes contraintes de compression verticales.

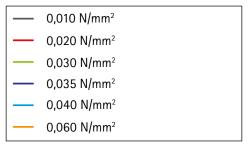


Module d'élasticité en fonction de la fréquence d'excitation (80 mm)

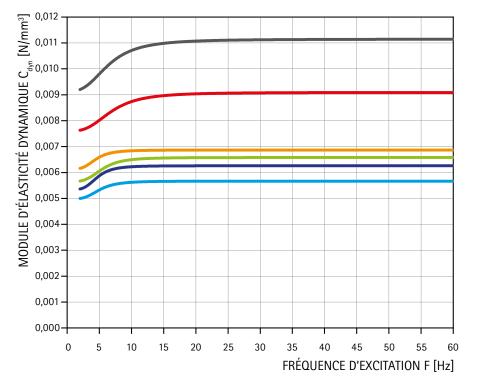

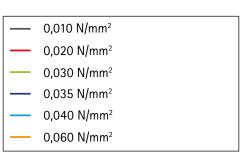




Facteur de perte

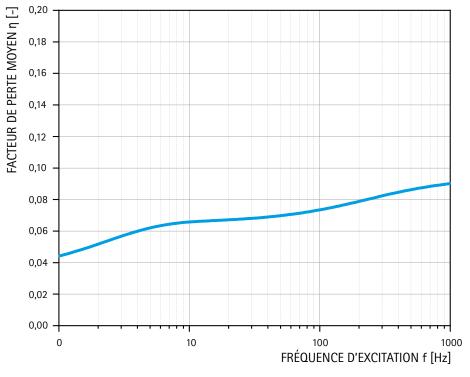

DIAGRAMME


Le facteur de perte est une grandeur qui permet de mesurer la perte d'énergie par cycle dans un système oscillant. Les valeurs représentées dans le diagramme ont été obtenues par une analyse DMA à l'aide de la méthode de la courbe maîtresse WLF avec une température de référence de 20 °C afin de pouvoir représenter une plage de fréquences aussi large que possible.

Déformation en compression

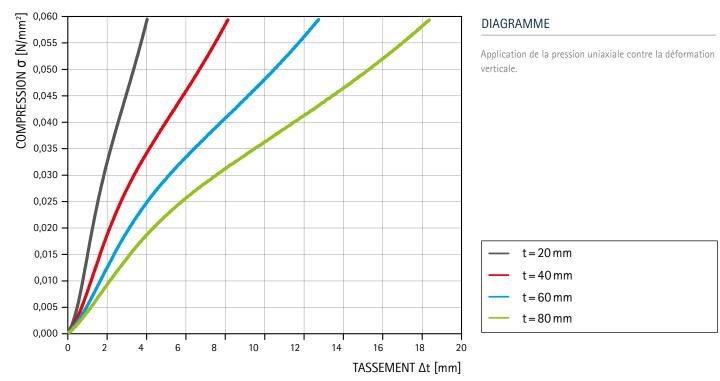



Module de cisaillement

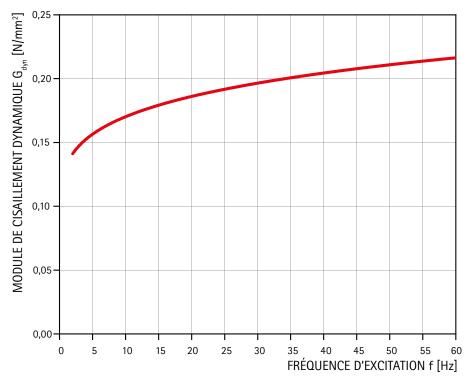

DIAGRAMME

Le diagramme ci-contre montre le module de cisaillement du Cisador® 35 de 20 mm d'épaisseur avec une amplitude de vitesse d'oscillation de 1 mm/s en fonction de la fréquence. Pour les épaisseurs plus importantes, le module de cisaillement a tendance à être plus faible.

Le contenu de cette publication est l'aboutissement d'un important travail de recherche et d'expériences acquises en matière d'application. Toutes les informations et remarques sont fournies sur la base de nos connaissances actuelles ; elles ne constituent aucune promesse de qualité et ne libèrent pas l'utilisateur de procéder lui-même à un contrôle en ce qui concerne les droits de propriété de tiers. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, indépendamment de leur nature et du motif juridique, résultant des conseils donnés dans cette publication. Sous réserve de modifications techniques dans le cadre du perfectionnement du produit.

© Copyright – Calenberg Ingenieure GmbH – 2024